



601

Bedienungsanleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf einer Beafon 601

Bitte lesen Sie diese Hinweise, um die Smartwatch besser nutzen zu können. Wir übernehmen keine Haftung für unsachgemäße Handhabung.

Wir sind ständig bemüht, unsere Produkte und Leistungen zu verbessern. Daher behält sich Beafon das Recht vor, Änderungen und Verbesserungen an den in dieser Dokumentation beschriebenen Produkten ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

Der Inhalt dieses Benutzerhandbuchs wird in der vorliegenden Form bereitgestellt. Beafon übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit des Inhalts dieses Benutzerhandbuchs.

Es kann leichte Abweichungen zwischen den Abbildungen im Handbuch und Ihrer Smartwatch geben; diese dienen als Beispiele. Bitte orientieren Sie sich an der Smartwatch.


Wenn die Schrift zu klein und schwer lesbar ist, können Sie eine vollständige Version der Bedienungsanleitung auf unserer Website unter www.beafon.com anzeigen.

Produktspezifikationen

Größe (ohne Herzfrequenzglas)	46.6 x 47.6 x 12.m
Gewicht (ohne Armband)	34.8g
1,43" AMOLED Displayauflösung	466x466px
Schutzklasse / Wasserbeständigkeit	IP68 / 5ATM (50m)
Batteriekapazität	300mAh
Bluetooth-Version	BLE 5.3
Bluetooth-Frequenzen	2402 MHz - 2480 MHz
Bluetooth-Sendeleistung (EIRP) in Watt BR / BLE	1.8mW / 1.5mW

Produktbeschreibung

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie sie verwenden, und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort zur späteren Verwendung auf.

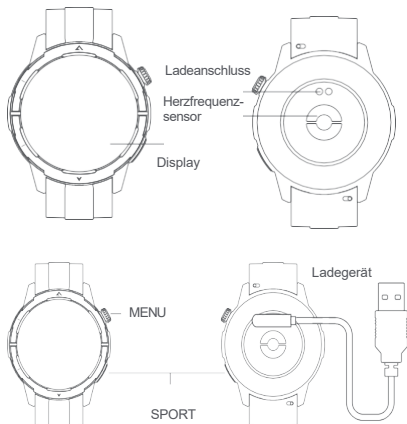


Wie trägt man es?

Tragen Sie die Uhr im täglichen Gebrauch komfortabel um Ihr Handgelenk, etwa einen Fingerbreit vom Handgelenkknochen entfernt.

Stellen Sie das Armband so ein, dass der Herzfrequenzsensor normal Daten erfassen kann.

Hinweis: Wenn die Uhr zu locker getragen wird, kann dies die Datenerfassung des Herzfrequenzsensors beeinträchtigen.

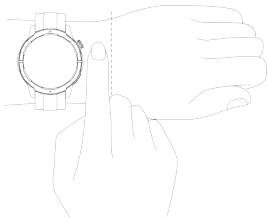

Wie stellt man eine Verbindung her?

Aufgrund unserer Kooperation mit AGM wird die **AGM Nexus App** zur Bedienung der Beafon Smartwatch benötigt. Laden Sie die "AGM Nexus"-APP herunter und installieren Sie sie, um Ihre Uhr besser zu verwalten, melden Sie sich in Ihrem Konto an und genießen Sie weitere Dienste.

Hinweis: Die APP-Version wurde möglicherweise aktualisiert. Bitte befolgen Sie die Anweisungen entsprechend der aktuellen APP-Version. Drücken Sie lange auf die Funktionstaste, um die Uhr einzuschalten. Scannen Sie den auf der Uhr angezeigten QR-Code mit Ihrem Mobiltelefon, laden Sie die "AGM Nexus"-APP herunter und installieren Sie sie. Sie können die APP auch aus dem APP-Store herunterladen und installieren oder den QR-Code scannen.

Öffnen Sie die "AGM Nexus"-APP, melden Sie sich in Ihrem Konto an. Wählen Sie "Gerät hinzufügen" und befolgen Sie die Anweisungen, um Ihre Uhr hinzuzufügen.




AGM Nexus APP QR-Code

Scannen Sie den QR-Code,
um die "AGM Nexus"-APP herunterzuladen

Hinweis: Stellen Sie beim Koppeln sicher, dass das Bluetooth des Telefons aktiviert ist und die Uhr gut mit dem Telefon verbunden ist. Wenn Sie die Uhr beim Hinzufügen zur APP nicht finden oder sich während der Nutzung nicht mit dem Telefon verbinden können, halten Sie die Ein/Ausschalttaste der Uhr 5 Sekunden lang gedrückt, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen, und versuchen Sie es erneut.

Wie benutzt man sie?


1. Öffnen Sie die Systemsteuerung: Wischen Sie von unten nach oben auf dem Hauptbildschirm.
2. Benachrichtigungen anzeigen: Wischen Sie von oben nach unten auf dem Startbildschirm.
3. Widgets wechseln: Wischen Sie auf dem Startbildschirm nach links oder rechts.
4. Zurück: Wischen Sie, wenn Sie sich auf anderen Bildschirmseiten befinden, von der linken Seite nach rechts.

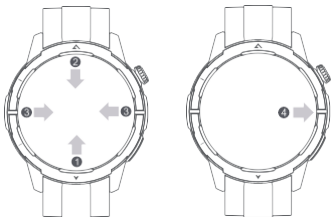

Armband einstellen & anbringen/entfernen

Stellen Sie die Position der Schnalle entsprechend dem Umfang Ihres Handgelenks ein.

Richten Sie den Schlitz des Armbands auf die Uhr aus und stecken Sie dann das Armband in die Uhr, bis Sie ein Klicken hören. Sie können an dem Armband ziehen, um zu überprüfen, ob es fest angebracht ist.

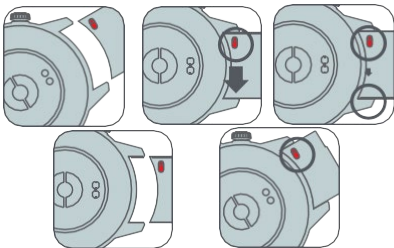

Zum Anbringen oder Entfernen des Armbands verweisen wir auf die Abbildung unten.

Global Positioning System

GPS & A-GPS

Die Uhr unterstützt die Ortung über das Globale Positionierungssystem (GPS). Wenn Sie Outdoor-Sportarten wie Laufen machen, wird GPS automatisch aktiviert und Sie werden benachrichtigt, wenn die Ortung erfolgreich ist. Die Ortung wird beendet, wenn Sie den Sport beenden. Ein offenes Feld im Freien ist der beste Ort für GPS-Ortung; und in überfüllten Situationen kann das Anheben des Arms die GPS-Ortung verbessern. Es wird empfohlen, nur mit dem Sport zu beginnen, wenn GPS funktioniert.


Die Uhr verfügt über eine assisted GPS (A-GPS)-Funktion, die die GPS-Ortung durch Daten direkt von GPS-Satelliten beschleunigen kann.

Stellen Sie sicher, dass Ihre Uhr über Bluetooth mit Ihrem Telefon verbunden ist, die Daten können automatisch von der "AGM Nexus"-APP mit Ihrer Uhr synchronisiert werden und die A-GPS-Daten werden ebenfalls automatisch aktualisiert.

Wenn die Daten 7 Tage lang nicht synchronisiert werden, werden die A-GPS-Daten ungültig. In diesem Fall müssen Sie die Ortungsinformationen erneut erfassen. Sie können die Ortungsinformationen auf der Seite für Outdoor-Sportarten der Uhr aktualisieren.

Aufladen

Wenn die Batterie fast leer ist, bitte sofort die Uhr aufladen.

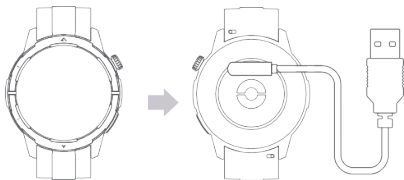

Sicherheitsanweisungen

- Halten Sie Ihr Handgelenk still, wenn Sie die Uhr zum Messen Ihrer Herzfrequenz verwenden.
- Tragen Sie sie im täglichen Gebrauch nicht zu eng. Halten Sie den Kontaktbereich trocken und sauber und reinigen Sie das Armband regelmäßig mit Wasser. Wenn im Hautkontaktbereich Rötungen und Schwellungen auftreten, hören Sie sofort auf, die Uhr zu tragen, und suchen Sie medizinische Hilfe.

- Verwenden Sie nur den mitgelieferten Ladeständer, um die Uhr zu laden. Verwenden Sie nur ein Stromadapter, das den örtlichen Sicherheitsnormen entspricht oder von einem qualifizierten Hersteller zertifiziert und bereitgestellt wird.

- Halten Sie das Stromadapter und den Ladeständer beim Laden der Uhr immer trocken. Berühren Sie sie nicht mit nassen Händen. Setzen Sie das Stromadapter und den Ladeständer nicht Regen oder anderen Flüssigkeiten aus.

- Die Arbeitstemperatur der Uhr liegt zwischen 0 °C und 45 °C. Wenn die Umgebungstemperatur zu hoch oder zu niedrig ist, kann die Uhr eine Fehlfunktion aufweisen.

- Die Uhr hat eine eingebaute Batterie. Um Beschädigungen an der Batterie oder der Uhr zu vermeiden, öffnen oder ersetzen Sie die Batterie nicht selbst. Nur autorisierte Dienstleister können die Batterie ersetzen; andernfalls kann die Verwendung einer falschen Batterietyp potenzielle Gefahren oder sogar Verletzungen verursachen.

- Öffnen, durchstechen, schlagen, quetschen oder in Feuer werfen Sie die Batterie nicht. Wenn die Batterie angeschwollen ist oder Flüssigkeit austritt, hören Sie sofort auf, sie zu verwenden.

- Werfen Sie die Uhr oder ihre Batterie nicht in Feuer, um eine Explosion zu vermeiden.

- Diese Uhr ist kein medizinisches Gerät und alle Daten oder Informationen, die in dieser Uhr bereitgestellt werden, sollten nicht als Grundlage für die Diagnose, Behandlung und Vorbeugung von Krankheiten verwendet werden.

- Die Uhr und ihr Zubehör können kleine Teile enthalten. Um Erstickungsgefahr oder andere Gefahren oder Schäden durch Kinder zu vermeiden, halten Sie die Uhr außerhalb der Reichweite von Kindern. Diese Uhr ist kein Spielzeug und kann nur von Kindern unter der Aufsicht von Erwachsenen verwendet werden.

- Missbrauch oder unsachgemäße Handhabung der Batterie kann zu Überhitzen, Auslaufen oder Explosion führen.

- Um mögliche Verletzungen zu vermeiden, befolgen Sie bitte folgende Schritte: Drücken oder durchstechen Sie die Batterie nicht.

- Verursachen Sie keinen Kurzschluss an der Batterie oder setzen Sie sie Wasser oder anderen Flüssigkeiten aus.

- Halten Sie die Batterie von Kindern fern. Halten Sie die Batterie von Feuer fern.

- Legen Sie die Batterie nicht in eine extrem heiße Umgebung oder in eine Umgebung mit extrem niedrigem Luftdruck.

- Wenn die Batterie beschädigt ist oder wenn Sie eine Entladung oder Ansammlung von Fremdkörpern an den

Batteriedrähten feststellen, hören Sie auf, sie zu verwenden. Wir empfehlen, die Batterie alle drei Monate zu laden, um Überladung zu vermeiden.

- Werfen Sie Batterien nicht in den Müll, der auf einer Deponie entsorgt wird. Wenn Sie die Batterie entsorgen, befolgen Sie bitte die örtlichen Gesetze oder Vorschriften.

Recycling



Geben Sie Ihre gebrauchten Elektronikprodukte, Batterien, Akkus und Verpackungsmaterialien immer bei den entsprechenden Sammelstellen ab. Auf diese Weise helfen Sie, unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden und die Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Produkt, Batterie/Akku, Verpackungsmaterial und in der Dokumentation bedeutet, dass elektrische und elektronische Produkte, Batterien und Akkus am Ende ihrer Lebensdauer getrennt vom Hausmüll entsorgt werden müssen. Diese Regelung gilt in der Europäischen Union. Entsorgen Sie diese Produkte nicht über den unsortierten Hausmüll.

Aufbewahrung und Pflege

- Reinigen Sie das Produkt nur mit einem leicht feuchten, fusselfreien Tuch, und vermeiden Sie die Verwendung scharfer Reinigungsmittel.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Produkt eindringt.

Konformitätserklärung

Die Bea-fon Mobile GmbH erklärt hiermit, dass das Modell 601 den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU (RED) entspricht. Sie können eine Kopie der Konformitätserklärung herunterladen: <https://beafon.com/zertifikate/>

Haftungsbeschränkung

- Die Bea-fon Mobile GmbH übernimmt keine Haftung für relevante, indirekte, besondere, zufällige oder unvermeidliche Verletzungen, die durch die Verwendung dieses Produkts verursacht werden, einschließlich Verletzungen, die vorhersehbar sind.
- Für Verluste, die durch Naturkatastrophen (wie Erdbeben, Überschwemmungen usw.) oder andere Ereignisse oder Unfälle (einschließlich vorsätzlicher oder versehentlicher Fehlbedienung durch den Benutzer im Zusammenhang mit diesen Unfällen oder anderen ungewöhnlichen Umständen) verursacht werden und nicht in unseren Verantwortungsbereich fallen, lehnen wir jegliche Verantwortung und Haftung ab.

Weitere Informationen

Wenn Sie Fragen haben oder mehr über eines unserer Geräte erfahren möchten, können Sie uns gerne kontaktieren oder besuchen Sie unsere Website www.beafon.com.

E-Mail: support@beafon.com

Kundendienst

Bitte senden Sie defekte Geräte immer mit sämtlichem Zubehör wie Ladegerät, Netzteil usw. ein.

Entfernen Sie vor dem Versand auch alle Zubehöerteile, die zum Schutz oder aus ästhetischen Gründen angebracht wurden. Für Verlust übernehmen wir keine Haftung.

Bitte senden Sie den Kaufbeleg nur in Kopie! Eine Rückgabe ist nicht möglich. Für Geräte, die außerhalb der Garantiezeit zur Reparatur eingesendet werden, wird ein Kostenvoranschlag erstellt. Dies gilt auch für Ausschlusskriterien wie Feuchtigkeitsschäden, Blitzschäden, unbefugte Eingriffe, fehlender Kaufnachweis usw.

Anschrift

BEAFON MOBILE GmbH
4722 Peuerbach
Enzing 4
Österreich

